

دليل اتصالات الشبكة والإنترنت

أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال

Document Part Number: 384570-171

مايو ۲۰۰۵

يزودك هذا الدليل بالتعريفات والإرشادات لاستخدام ميزات بطاقة واجهة الشبكة (NIC) المثبتة مسبقاً في بعض الطرازات. كما يوفر لك معلومات حول موفري خدمة الإنترنت وحول حل مشاكل الاتصال بالإنترنت.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

المعلومات الموجودة في هذا المستند هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

الكفالات الوحيدة على منتجات HP وخدماتها محددة في النصوص الواضحة للكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية. كما إن HP غير مسؤولة عن الأخطاء النقنية أو التحريرية أو النواقص التي يحويها هذا الدلال.

ويحتوى هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. و لا يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جّزء من هذا المستند، أو تركمته إلى لغةً أخرى دون الحصول على المو افقة الخطية المسبقة لـ Hewlett-Packard Company .



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدى إلى الإصابات



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

دليل اتصالات الشبكة والانترنت

أجهزة الكمبيوتر الشخصية للأعمال

الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٥)

Document Part Number: 384570-171

المحتويات

١ اتصالات الشبكة

۲-1	بنية شبكة Ethernet
	·
	اعتماد Wake-On-LAN (WOL)
	تفسير أُضُواء حالة الشبكة
	تعطيل عمل قدرات التفاوض التلقائي لـــ 802.3u
	تثبيت برامج تشغيل الشبكة
	الشَّبكاتُ اللاسلكية
	شبكة عرضية Ad-hoc
	شبكة نقطة الوصول (ذات البنية التحتية) Access Point (Infrastructure)
	حسنات الشبكات اللاسلكية
	٢ اتصالات الإنترنت
1-7	اختيار موفر خدمة الإنترنت
۲-۲	
	حظر محتويات على الإنترنت
	ما ينشأ كان المصرف المناس الافترانيين

الفصل (

اتصالات الشبكة

يشمل هذا الفصل العناصر التالية:

- بنية شبكة Ethernet
- التنبيهات المستندة إلى بطاقة واجهة الشبكة NIC
 - Wake-On-Lan (WOL) اعتماد
 - تفسير أضواء حالة الشبكة
 - تعطيل عمل قدرات التحسس التلقائي
 - تثبيت برامج تشغيل الشبكة
 - الشبكات اللاسلكية

يوفر لك هذا الفصل معلومات حول شبكات Ethernet، وموصلات الأجهزة بالإضافة إلى برامج تشغيل الأجهزة التي تسمح لك بالوصول إلى شبكة Ethernet. إن إمكانية الوصول إلى شبكة أجهزة كمبيوتر تزيد فورا من قدرتك الإنتاجية. وما أن يتم تتشيط الاتصال بالشبكة، حتى يصبح بإمكانك المشاركة بالموارد، كالطابعة مثلا، وتبادل المعلومات بين كمبيوتر وآخر، وتشغيل البرامج المشتركة.


يكون الكمبيوتر عند الشراء، جاهزا للشبكة، أي أنه يحتوي على بطاقة شبكة اتصال مضمنة وعلى برامج تشغيل أجهزة الشبكة المحملة مسبقا على القرص الثابت للكمبيوتر. ويكون الكمبيوتر جاهزا للاتصال بالشبكة.

بنية شبكة Ethernet

تحتوي كافة شبكات Ethernet على إحدى التركيبات المؤلفة من العناصر التالية:

1 كبلات التوصيل بالشبكة 3 Ethernet عبلات التوصيل على 1

2 حزم معلومات 4 محطات عمل

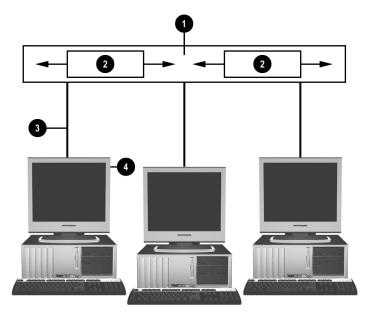

بنیة شبکة Ethernet

راجع الدليل المرجع للأجهزة على القرص المضغوط Documentation and المتعاونة على القرص المضغوط Diagnostics CD

التنبيهات المستندة إلى NIC

تتميز بعض بطاقات واجهة الشبكة (NICs) "بقدراتها التنبيهية"، مما يسمح للمسؤول عن النظام بمراقبة الكمبيوتر عن بعد عبر الشبكة. يمكن للكمبيوتر إرسال تنبيهات حول الأجهزة ونظام التشغيل عبر الشبكة قبل أن يتم تحميل نظام التشغيل، وأثناء تحميله، وأثناء كون الكمبيوتر في حالات الطاقة المنخفضة، وعندما يكون الكمبيوتر متوقفا عن التشغيل. ووفقا لطراز NIC، يمكن مراقبة هذه التنبيهات في الحالات التالية:

- التوقف الطارئ لـ BIOS النظام عند حدوثه
 - التوقف الطارئ لنظام التشغيل عند حدوثه
 - فقدان المعالج عند التشغيل
 - تجاوز درجة حرارة التشغيل عند حدوثه
- التلاعب بمحتويات الهيكل عند التشغيل أو عند حدوثه إذا كان النظام قيد التشغيل
- دارة الحماية (Watchdog) عند حدوثها (كما في حالة التوقف الطارئ لنظام التشغيل)
 - مراقبة النشاط دوما



تتوافق بطاقات واجهة الشبكة NIC التي تتميز "بقدراتها التنبيهية" مع المواصفة 2.0 للتنسيق القياسي للتنبيهات (Alert Standard Format (ASF) وتعتمد التنبيهات المستندة إلى بروتوكول الإدارة والتحكم عن بعد Remote ASF (RMCP) بمبين إجراءات Management and Control Protocol (RMCP) لا يعتمد RMCP بسبب انعدام الحماية في المواصفة 1.0 لـ ASF.

ويتم تمكين التبيهات المستندة إلى NIC وتكوينها بتثبيت عناصر ASF 2.0 العميلة لبطاقة واجهة الشبكة التي تستخدمها. وتجد هذه العناصر على العنوان www.hp.com. كما يجوز تمكين تبيهات ASF وتكوينها باستخدام (Common Information Model).

اعتماد (WOL) اعتماد

يجوز تمكين عمل WoL) Wake-On-Lan وتعطيله في Windows XP وو تعطيله في Windows XP.

لتمكين عمل Wake-On-Lan أو تعطيله:

Windows XP

- ا. حدد Control Panel < Start. . ١
- ٢. انقر نقرأ مزدوجاً فوق Network Connections.
- ٣. انقر نقراً مزدوجاً فوق Local Area Connection.
 - ٤. انقر فوق Properties.
 - o. انقر فوق Configure.
- انقر فوق علامة التبويب Power Management، ثم حدد خانة الاختيار
 Allow this device to bring the computer out of standby أو النخ
 تحديدها.

Windows 2000

- ا. حدد Control Panel < Settings < Start عدد .١
- Network Dial-up Connections . ١
 - T. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Local Area Connection.
 - ٤. انقر فوق Properties.
 - o. انقر فوق Configure.
- ٦. انقر فوق علامة التبويب Power Management، ثم حدد خانة الاختيار Allow this device to bring the computer out of standby أو النغ تحديدها.



للحصول على مزيد من المعلومات حول Wake-On-LAN، راجع دليل Remote Management Administrators Guide. وتجد الدليل Remote Management Administrators Guide مضمناً مع الأدوات المساعدة Remote Management Setup Utilities وهو متوفر على القرص المضغوط Support Software أو على العنوان www.hp.com.

تفسير أضواء حالة الشبكة

تتضمّن بعض بطاقات واجهة الشبكة Ethernet أضواء تدل على حالة الشبكة:

- ضوء الاتصال يتم تشغيله عندما يتصل النظام فعلياً بشبكة نشطة.
- ضوء النشاط يتم تشغيله عندما يكشف الكمبيوتر عن وجود نشاط للشبكة. وعندما يكون الكمبيوتر متصلاً بشبكة مستخدمة بكثافة، يبقى ضوء النشاط مشغّلاً باستمر ار تقريباً.
 - ضوء سرعة التشغيل يتم تشغيله أثناء العمل بسرعة ١٠٠٠ ميغابت/ثانية أو ١٠٠٠ ميغابت/ثانية. ويتم التعرف على سرعة التشغيل بواسطة لون الضوء.

وتتضمن بعض بطاقات واجهة الشبكة ضوئين لحالة الشبكة حيث يدل أحد الضوئين على الاتصال (يكون الضوء بحالة تشغيل) والنشاط (يكون الضوء بحالة وميض)، بينما يدل الضوء الآخر على التشغيل بسرعة ١٠٠٠ ميغابت/ثانية أو ١٠٠ ميغابت/ثانية. ويوجد على بطاقة واجهة الشبكة المضمنة ضوءان لحالة الشبكة على موصل بطاقة NIC:

- ضوء الاتصال/النشاط يتم تشغيله باللون الأخضر عند الاتصال الفعلي بالشبكة ويومض للإشارة إلى نشاط الشبكة.
- ضوء سرعة التشغيل يتم تشغيله باللون الأخضر عند العمل بسرعة ١٠٠٠ ميغابت/ثانية، ويكون ميغابت/ثانية، ويكون غير مشغل عند العمل بسرعة ١٠٠ ميغابت/ثانية.

تعطيل عمل قدرات التفاوض التلقائي لـ 802.3u

تحدد بطاقات واجهة الشبكة ذات التفاوض التلقائي Auto-Negotiation NIC، وبشكل تلقائي، السرعة القصوى لتشغيل الشبكة وقدرات النظام المزدوج للشبكة الموصولة، وتكوّن نفسها بناءً على أفضل تركيبة مشتركة. ويبدأ الكمبيوتر بالتفاوض التلقائي عند حصوله على اتصال صالح بالشبكة، أو عند تحميل برنامج تشغيل بطاقة واجهة الشبكة.

وبالإضافة إلى تحديد سرعة تشغيل الشبكة، يحدد الكمبيوتر ما إذا كان النظام المزدوج الكامل أن يرسل المزدوج الكامل أن يرسل المعلومات ويتلقاها عبر الشبكة في الوقت نفسه. أما النظام المزدوج النصفي (-half فلا يمكنه إرسال المعلومات وتلقيها في الوقت نفسه.

ويمكنك، إذا اقتضى الأمر، تعطيل قدرات التفاوض التلقائي وإجبار النظام على العمل ضمن وضع واحد فقط.

Windows XP

- ا. حدد Control Panel < Start. ١٠.
- Y. انقر نقرأ مزدوجاً فوق Network Connections.
- ٣. انقر نقرأ مزدوجاً فوق Local Area Connection.
 - ٤. انقر فوق Properties.
 - ٥. انقر فوق Configure.
 - ٦. انقر فوق علامة التبويب Advanced.
- Property في مربع القائمة Link Speed & Duplex .٧. حدد
- ٨. غير قيمتي السرعة والنظام المزدوج إلى القيم المناسبة، استناداً إلى قدرات الشبكة.
- ٩. انقر فوق OK. قد تطالب بإعادة تشغيل الكمبيوتر لكي تدخل التغييرات حيّز التنفيذ.

Windows 2000

- . حدد Control Panel < Settings < Start .١
- Network and Dial-up Connections . ١ انقر نقرأ مزدوجاً فوق
 - T. انقر بزر الماوس الأيمن فوق Local Area Connection.
 - ٤. انقر فوق Properties.
 - o. انقر فوق Configure.

- ٦. انقر فوق علامة التبويب Advanced.
- ٧. حدد Link Speed/Duplex Mode في مربع القائمة ٧
- ٨. غير قيمتي السرعة والنظام المزدوج إلى القيم المناسبة، استناداً إلى قدرات الشبكة.
- 9. انقر فوق OK. قد تطالب بإعادة تشغيل الكمبيوتر لكي تدخل التغييرات حيّز التنفيذ.

للحصول على معلومات إضافية، راجع الوثائق التي صحبت بطاقة الشبكة.



يتطلب التشغيل على أساس 100Base-T و 100Base-T استخدام كبل من الفئة CAT5 ،CAT5 ،CAT5 أو ما هو أفضل منه (CAT6 ،CAT5a ،CAT5).

تثبيت برامج تشغيل الشبكة

تقوم برامج تشغيل الأجهزة الخاصة ببطاقة الشبكة بتمكين تحميل برامج تشغيل الأجهزة بشكل صحيح في نظام التشغيل المستخدم، مما يسمح بالاتصال بالشبكة.



لقد تم تزويدك ببرامج تشغيل الأجهزة لـ Windows XP. إذا كنت تستخدم نظام تشغيل آخر، فيمكنك تثبيت برامج تشغيل الأجهزة من الوسيطة المضمنة مع نظام تشغيل الشبكة، كما هي متوفرة لدى HP. وإذا دعت الحاجة، في يوم من الأيام، إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل، فاستخدم القرص المضغوط Restore ! Plus.

ثبت برامج تشغيل الأجهزة الصحيحة بما يتناسب مع نظام التشغيل المستخدم، كما ورد أدناه.

Windows XP

- ا. حدد Control Panel < Start. ١٠.
- Network Connections انقر نقر أ مزدوجاً فوق
- ت. انقر نقرأ مزدوجاً فوق الرمز New Connection Wizard واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

Windows 2000

برامج تشغيل الأجهزة لـ Windows 2000 غير محملة مسبقاً. انتقل إلى www.hp.com لتحميل برامج التشغيل وإرشادات التثبيت.

الشبكات اللاسلكية

توفر الشبكة المحلية اللاسلكية الوظائف نفسها التي توفرها الشبكة السلكية، ولكنها تلغي الحاجة إلى تثبيت كبلات أو تجهيزات أخرى للشبكة، مما يجعل نشر الشبكة أكثر سهولة.

ويمكن تكوين الشبكة المحلية اللاسلكية في وضعين مختلفين للتشغيل. لكل طريقة حسناتها، غير أن إحداهما قد تتناسب أكثر مع حاجاتك. راجع معلومات التكوين التالية لتحديد الوضع الأفضل لك.

- شبكة عرضية Ad-hoc
- شبكة نقطة وصول (ذات بنية تحتية) Access Point (Infrastructure)

شبكة عرضية Ad-hoc

الشبكة العرضية Ad-hoc هي الأسهل من حيث النشر والمثلى في المكاتب الصغيرة. ومن الممكن أن تتألف الشبكات اللاسلكية العرضية Ad-hoc من عميلين لاسلكيين التين أو أكثر بحيث يكون العملاء مكوتين للتواصل فيما بينهم. ويتواصل كافة عملاء الشبكة العرضية Ad-hoc مباشرة فيما بينهم دون استخدام نقطة وصول Access الشبكة العرضية (AP). وإذا كنت مستخدماً لهذا النوع من الشبكات، فسيكون بإمكانك بسرعة أن تبني شبكة لاسلكية بغرض مشاركة ملفات مع موظفين آخرين، والطباعة على طابعة مشتركة في المكتب، والوصول إلى الإنترنت من خلال اتصال واحد مشترك.

إن الشبكة العرضية Ad-hoc منخفضة الكلفة لأنك لا تحتاج إلى أجهزة أو مكوّنات أخرى (نقاط وصول أو لوحات وصل أو أجهزة توجيه) من أجل إعداد الشبكة. غير أن الكمبيوتر، في الشبكات العرضية Ad-hoc، يكون قادراً على التواصل فقط مع العملاء الآخرين المجاورين.

شبكة نقطة الوصول (ذات البنية التحتية) Access Point (دات البنية التحتية) (Infrastructure)

تسمى شبكة نقطة الوصول Access Point أيضاً بالشبكة ذات البنية التحتية "Infrastructure". إن الاختلاف الأساسي بين الشبكة اللاسلكية لنقطة الوصول Access Point و الشبكة العرضية Ad-hoc هو إضافة عنصر واحد هو نقطة الوصول Access Point كنقطة مركزية لحركة تبادل كافة البيانات على الشبكة اللاسلكية، بحيث تدير كافة المعاملات اللاسلكية للبيانات بالطريقة المثلى.

وتوسّع نقطة الوصول Access Point نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية. بحيث يكون بإمكان كل عميل لاسلكي أن يتواصل مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى المجهزة بأجهزة لاسلكية والواقعة ضمن نطاق نقطة الوصول Access Point.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية Infrastructure يمكنها توفير الوصول إلى شبكة محلية سلكية موجودة. ويسمح هذا الارتباط لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية ذات البنية التحتية Infrastructure بالوصول إلى موارد وأدوات الشبكات المحلية السلكية الأخرى، بما فيها الوصول إلى الإنترنت، وتبادل البريد الإلكتروني، ونقل الملفات، والمشاركة في الطابعات. وبإمكان HP أن توفر لك كافة خدمات التثبيت التي تحتاجها لتوسيع الشبكة المحلية السلكية بواسطة شبكة محلية لاسلكية.

بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي ستتصل بالشبكة اللاسلكية، أنت تحتاج فقط إلى نوعين آخرين من الأجهزة لتشغيل الشبكة اللاسلكية لنقطة الوصول Access Point:

- نقاط وصول Access Points: وهي أجهزة إرسال لاسلكية لتوصيل كل مستخدم يقع ضمن نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية. يمكنك تثبيت أي عدد من نقاط الوصول التي تحتاج إليها على الشبكة، وإضافة نقاط جديدة بسهولة مع نمو الشبكة، بحيث يمكنك أن تغطي مجموعة المكاتب بمجملها بواسطة شبكة محلية لاسلكية واحدة. وتتطلب كل نقطة وصول عمليتي توصيل:
 - □ التوصيل بمأخذ عادي للطاقة
 - □ توصيل من نوع Ethernet بالشبكة المحلية السلكية الموجودة أو الاتصال الوارد بالإنترنت
- بطاقات شبكة محلية لاسلكية: البديل اللاسلكي لبطاقات واجهة الشبكة (NIC) التي تسمح للكمبيوتر الشخصي بالتواصل مع الشبكة اللاسلكية. ويصحب العديد من أجهزة كمبيوتر (HP) بطاقات للشبكة المحلية اللاسلكية مضمّنة فيها بحيث تكون أجهزة الكمبيوتر هذه، عند إخراجها من علبتها، جاهزة للاتصال بالشبكة اللاسلكية. وإذا لم يكن في الكمبيوتر الشخصي لديك بطاقة شبكة لاسلكية، فيمكنك إضافة بطاقة بسهولة. راجع الدليل المرجع للأجهزة على القرص المضغوط كالصافة بطاقة بسهولة. واحد المسلكية المرجع للأجهزة على القرص المضغوط المسلكية. والشادات التثبيت.

حسنات الشبكات اللاسلكية

تضيف الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) مستويات جديدة من المرونة وإمكانات الوصول والتشغيل إلى أعمالك. ومن حسنات الشبكات اللاسلكية الكثيرة:

- عدم الحاجة إلى تثبيت أسلاك باهظة الثمن ومكلفة من حيث اليد العاملة في مكان العمل.
 - إمكانية إضافة أماكن عمل بأكملها أو نقلها خلال فترات قصيرة جداً من التوقف عن العمل.
 - قدرة العاملين على إعادة ترتيب أماكن عملهم دون التقيّد بمأخذ على الحائط للوصول إلى الشبكة.
 - إمكانية تثبيت شبكة محلية لاسلكية في كثير من الأحيان بسرعة أكبر وكلفة أقل من تثبيت شبكة سلكية.
 - إمكانية إضافة أجهزة كمبيوتر إضافية إلى شبكة محلية السلكية بسرعة وبأقل كلفة ممكنة.
 - سهولة أكبر في صيانة الشبكات المحلية اللاسلكية وإدارتها مقارنة بالشبكات السلكية.
- توفر الشبكات المحلية اللاسلكية للعاملين حريّة الوصول إلى معلومات فورية (في الوقت الحقيقي) تتعلق بأعمالهم في أي وقت وفي أي مكان في المكتب أو في حرم الجامعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكات اللاسلكية، انتقل إلى www.hp.com

الفصل الفصل

اتصالات الإنترنت

يشمل هذا الفصل العناصر التالية:

- اختيار موفر خدمة الإنترنت
 - Content Advisor
- حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت

اختيار موفر خدمة الإنترنت

يزودك موفر خدمة الإنترنت بإمكانية الوصول (عن طريق الطلب الهاتقي، أو الكبل، أو خط الاشتراك الرقمي DSL، أو اللاسلكية) والبرامج المطلوبة للاتصال بالإنترنت. كما يقدم لك معظم موفري خدمة الإنترنت بريدا إلكترونيا، وإمكانية الوصول إلى مجموعات أخبار، ومساحة لإنشاء صفحات ويب، ودعما فنيا. كما يقدم بعض موفري خدمة الإنترنت خدمات تجارية، كاستضافة المجالات مثلا، وذلك للشركات والأفراد الذين يرغبون في القيام بأعمالهم على الإنترنت. ويمكنك الاختيار من بين موفري خدمة الإنترنت المحليين في منطقتك أو العموميين على صعيد الوطن ككل.

ويمنحك موفرو الخدمات أثناء الاتصال، أمثال MSN و America Online)، ميز ات خاصة، ومحتويات، ودعما فنيا، بالإضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت. وقد يعطيك موفر الخدمات أثناء الاتصال صفحة رئيسية مصنفة أو قابلة للتخصيص تسهل عليك البحث عن المواقع الأكثر شعبية وإفادة على الإنترنت.

للبحث عن الموفر المناسب بالنسبة إليك:

- ابحث في الصفحات الصفراء Yellow Pages
 - اطلب توصيات صديق أو زميل
- إذا كانت لديك مسبقا، إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فيمكنك استخدام مشغل بحث، كـ Google مثلا، لمساعدتك في العثور على موفر خدمة إنترنت أو على موفر خدمات أثناء الاتصال بالإنترنت.
- غالبا ما يقدم موفرو خدمة الإنترنت مجموعة من خطط الخدمات تتلاءم مع حاجات العملاء المختلفة. تأكد من مراجعة الخطط والخدمات المقدمة والأسعار، ومقارنتها ببعضها، بحثا عن الموفر الذي يتناسب معك ومع حاجاتك.

Content Advisor

يوفر لك الإنترنت الوصول إلى تشكيلة كبيرة من المعلومات، ولكن بعضها قد لا يكون ملائما لكل مشاهد.

مع Content Advisor، يمكنك:

- التحكم بالوصول إلى الإنترنت
 - إعداد كلمة مرور
- إعداد قائمة بمواقع الإنترنت التي لا يسمح للأشخاص الذين يستخدمون الكمبيوتر بمشاهدتها
 - تعديل نوع المحتوى الذي يمكن مشاهدته من قبل مستخدمي الكمبيوتر بإذنك أو بدونه

حظر محتويات على الإنترنت

Windows XP

إذا كنت لم تمكن عمل Content Advisor من قبل، فنفذ ما يلى:

- ا. حدد Control Panel < Start عدد .١
- ۲. انقر نقرا مزدوجا فوق Internet Options.
 - T. انقر فوق علامة التبويب Content.
- ٤. في ناحية Content Advisor، انقر فوق الزر Enable. إذا كنت قد أنشأت من قبل كلمة مرور لإعدادات الإنترنت، فستطالب بإدخال كلمة المرور الآن.
 - انقر فوق فئة في القائمة، ثم اسحب مربع التمرير لتعيين القيود التي تريد استخدامها. كرر هذه العملية لكل فئة تريد تقييدها.
- 7. انقر فوق OK، ثم اكتب كلمة المرور في مربع Password. عندها يظهر مربع حوار الإعلامك بأنه قد تم تشغيل Content Advisor. انقر فوق OK.

إذا كنت قد مكنت عمل Content Advisor من قبل، فنفذ ما يلي:

- ا. حدد Control Panel < Start عدد. ١
- 7. انقر نقرا مزدوجا فوق Internet Options.
 - ٣. انقر فوق علامة التبويب Content.
 - ٤. لتغيير الإعدادات:
- أ. انقر فوق الزر Settings. اكتب كلمة المرور وانقر فوق OK.
- ب. انقر فوق فئة في القائمة، ثم اسحب مربع التمرير لتعيين القيود التي تريد استخدامها. كرر هذه العملية لكل فئة تريد تقييدها.
 - o. لتعطيل عمل Content Advisor:
 - أ. انقر فوق الزر Disable. اكتب كلمة المرور وانقر فوق OK.
- ب. يظهر مربع حوار لإعلامك بأنه قد تم إيقاف تشغيل Content Advisor. انقر فوق OK.

Windows 2000

إذا كنت لم تمكن عمل Content Advisor من قبل، فنفذ ما يلى:

- ا. على سطح المكتب في Windows، حدد Settings < Start . على سطح المكتب في Control Panel .
 - 7. انقر نقرا مزدوجا فوق Internet Options.
 - T. انقر فوق علامة التبويب Content.
 - ٤. في ناحية Content Advisor، انقر فوق الزر Enable.
- انقر فوق فئة في القائمة، ثم اسحب مربع التمرير لتعيين القيود التي تريد استخدامها. كرر هذه العملية لكل فئة تريد تقييدها.
- 7. انقر فوق OK، ثم اكتب كلمة المرور في مربع Password. عندها يظهر مربع حوار لإعلامك بأنه قد تم تشغيل Content Advisor. انقر فوق OK.

إذا كنت قد مكنت عمل Content Advisor من قبل، فنفذ ما يلى:

- . حدد Control Panel < Settings < Start .١
- ۲. انقر نقرا مزدوجا فوق Internet Options.
 - ٣. انقر فوق علامة التبويب Content.

٤. لتغيير الإعدادات:

- أ. انقر فوق الزر Settings. اكتب كلمة المرور وانقر فوق OK.
- ب. انقر فوق فئة في القائمة، ثم اسحب مربع التمرير لتعيين القيود التي تريد استخدامها. كرر هذه العملية لكل فئة تريد تقييدها.
 - o. لتعطيل عمل Content Advisor:
 - أ. انقر فوق الزر Disable. اكتب كلمة المرور وانقر فوق OK.
- ب. يظهر مربع حوار لإعلامك بأنه قد تم إيقاف تشغيل Content Advisor. انقر فوق OK.

حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت

إذا صادفت أية مشاكل تتعلق بالوصول إلى الإنترنت، فيمكنك الاتصال بموفر خدمة إنترنت، أو مراجعة الأسباب الشائعة وحلولها المذكورة في الجدول التالي.

	C	حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت
الحل	السبب	المشكلة
تحقق من إعدادات الإنترنت أو اتصل بــ ISP للحصول على المساعدة.	لم يتم إعداد حساب موفر خدمة الإنترنت (ISP) بشكل صحيح.	تعدّر الاتصال بالإنترنت.
أعد توصيل المودم. تحقق من صحة التوصيلات باستخدام وثائق الإعداد السريع.	لم يتم إعداد المودم بالشكل الصحيح.	
تأكد من تثبيت مستعرض ويب وإعداده للعمل مع موفر خدمة الإنترنت ISP.	لم يتم إعداد مستعرض ويب بشكل صحيح.	
وصل المودم ذي كبل/DSL. وعليك مشاهدة ضوء "الطاقة" أمام المودم ذي كبل/DSL.	المودم ذو كبل/DSL غير موصول.	
حاول الاتصال بالإنترنت في وقت لاحق أو اتصل بموفر هذه الخدمة. (إذا كانت خدمة الكبل OSL/ متصلة، فسيكون ضوء "الكبل" في الجهة الأمامية من المودم ذي كبل/DSL قيد التشغيل.)	خدمة الكبل/DSL غير متوفرة أو تمت مقاطعتها نظراً لظروف الطقس السيئة.	

يتبع

حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت (تتمة) المشكلة الحل تعدر الاتصال بالإنترنت. وصل الكبل CAT5 UTP بين المودم ذي كبل الكبل CAT5 UTP غير وموصل RJ-45 للكمبيوتر. (إذا كان الاتصال جيداً، متصل. فسيكون ضوء "الكمبيوتر الشخصي" في الجهة الأمامية من المودم ذي كبل/DSL قيد التشغيل.) اتصل بموفر خدمة إنترنت للحصول على عنوان IP عدم تكوين عنوان IP بطريقة ملفات Cookies تالفة. Windows XP (cookie عبارة عن قطعة ۱. حدد Control Panel < Start عدد صغيرة من المعلومات باستطاعة ملقم ويب تخزينها ٢. انقر نقرأ مزدوجاً فوق Internet مؤقتاً بو اسطة مستعرض ويب. **Options** ويعتبر هذا مفيداً لكي يتذكّر 7. على التبويب General، انقر فوق الزر المستعرض بعض المعلومات المعينة التى يستطيع ملقم ويب **Delete Cookies** استردادها قبي وقت الاحق.) Windows 2000 ا. حدد Control < Settings < Start .۱ .Panel Y. انقر نقراً مزدوجاً فوق Internet .Options على التبويب General، انقر فوق الزر

Delete Cookies

عليك تسجيل الدخول لدى موفر سجّل الدخول إلى ISP وابدأ بتشغيل البرنامج

يتبع

خدمة الإنتر نت ISP لتتمكن من المطلوب.

تشغيل بعض البرامج.

تعذر بدء تشغیل برامج

الإنترنت تلقائياً.

الإنترنت (تتمة)	إلى ا	الوصول	مشاكل	حل

		ىرىت (ىنمە)	حل مشاكل الوصول إلى الإد	
· ·	الحز	السبب	المشكلة	
. من تحدید سرعة المودم ومنفذ COM محیحین Windows	الص	لم يتم إعداد المودم بشكل صحيح.	تحتاج الإنترنت إلى وقت طويل لتحميل مواقع ويب.	
.Control Panel $<$ Start حدد	٠١.			
انقر نقرأ مزدوجاً فوق System.	۲.			
انقر فوق علامة التبويب Hardware.	.٣			
في ناحية Device Manager، انقر فوق الزر Device Manager .	٠٤			
انقر نقراً مزدوجاً فوق Ports (COM & LPT).	٥.			
انقر بزر الماوس الأيمن فوق منفذ COM الذي يستخدمه المودم، ثم انقر فوق Properties.	٦.			
ضمن Device status، تحقق من كون المودم يعمل بطريقة صحيحة.	٠٧.			
ضمن Device usage، تحقق من تمكين تشغيل المودم.	۸.			
في حال وجود مشاكل أخرى، انقر فوق الزر Troubleshoot واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.	.9			

يتبع

حل مشاكل الوصول إلى الإنترنت (تتمة) المشكلة الحل تأكد من تحديد سرعة المودم ومنفذ COM تحتاج الإنترنت إلى وقت لم يتم إعداد المودم بشكل طويلَ لتحميل مواقع ويب. الصحيحين (تتمة) صحيح. (تتمة) Windows 2000 ا. حدد Control < Settings < Start .Panel انقر نقراً مزدوجاً فوق System. ٣. انقر فوق علامة التبويب Hardware. ٤. في ناحية Device Manager، انقر فوق الزر **Device Manager** انقر نقر أ مز دو جاً فوق .Ports (COM & LPT) 7. انقر بزر الماوس الأيمن فوق منفذ COM الذي يستخدمه المودم، ثم انقر فوق Properties. ضمن Device status، تحقق من كون المودم يعمل بطريقة صحيحة. ٨. ضمن Device usage، تحقق من تمكين

تشغيل المودم.

على الشاشة.

٩. في حال وجود مشاكل أخرى، انقر فوق الزر

Troubleshoot واتبع الإرشادات التي تظهر